

**SATAKE**  
MultiMix

取扱説明書

# **SATAKE MOUNT UNITS**

## **取付架台**

■ZS-1  
(ハンドスタンド)



## はじめに

このたびは当社製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございました。

このミキサー取付架台(ZS-1)は、高水準な加工技術はもとより、厳密な品質管理に基づいた高信頼製品ですから安心してご使用願えます。

しかし、この取扱説明書を十二分に活用されて、完成させていただきたいのです。

なお、本取扱説明書の管理者を定めて、紛失しないよう大切に保管してください。



# 取付架台

## ■ZS-1(ハンドスタンド)

## 1. 安全上の注意


### 注意

- ★ミキサーを取付けた状態で架台の移動はさけてください。  
また、架台のシャフトを一番下に下げて、クランプノブを締めてください。
- ★ミキサーの運転中に昇降するのは、大変危険ですから絶対に避けてください。
- ★架台のシャフトを握っての上げ下げは、手を挟む恐れがあるため避けてください。
- ★上昇リミットマーク(シャフトに赤色刻印)以上シャフトを引き出しての使用は厳禁です。

## 目 次

1. 安全上の注意 .....	3
2. 取付架台（Z S - 1）寸法表.....	5
3. 次のことをお確かめください。 .....	6
4. これだけをご承知ください。 .....	7
5. 組立要領 .....	7
6. 取扱いについて.....	8
7. オプション架台（Z U - 1） .....	9
8. 連 絡 先 .....	10

## 2. 取付架台 (ZS-1) 寸法表

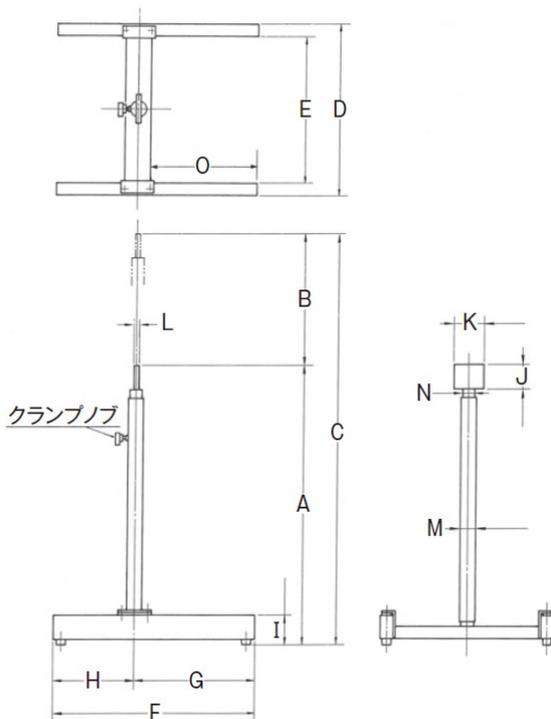

### ●取付架台寸法表

記号 形式	寸法(mm)															本体 質量 (kg)	リフト 荷重 (kgf)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
ZS-1	700	330	1030	430	370	500	300	200	74	60	70	9	φ42	φ34	270	8.5	8.3

※Bは昇降ストロークを示します。

※標準塗装色はマンセル近似値N1. O(黒色半つや消し焼付塗装)

### 3. 次のことをお確かめください。

1. 本製品は組立キット方式になっています。  
箱の中にすべてが収納されています。
2. 箱の中には…  
〈主要部品〉
  - (1) マスト…………… 1本
  - (2) ベース①…………… 1本
  - (3) ベース②…………… 2本 (左右各1本)〈取付けボルト〉
  - (1) 六角穴付ボルト M8×15…………… 6本
  - (2) スプリングワッシャー…………… 6本  
(ベース①とベース②の連結用4本)  
(ベース①とマストの連結用2本)〈付属工具〉
  - (1) 六角棒スパナ (6mm) …………… 1本〈その他〉
  - (1) 取扱説明書…………… 1部
3. これらご注文どおりのものでしょうか。  
部品に不足はないか、またサイズ等についても誤りはないでしょうか。
4. 取付架台または付属部品に損傷はないでしょうか。  
\* 以上の事項および構造上に不備不審な点があれば、すぐに当社までご連絡ください。(10ページ)



#### 4. これだけをご承知ください。


次のような原因によって引き起こされた事故については、保証できません。

1. 本機はサタケポータブルミキサーを据付けるための取付架台です。  
それ以外の用途に使用した場合。  
また他のメーカーのミキサーを取り付けた場合。  
・このZS-1取付架台には、下表のミキサーを取り付けることができます。

架台	ミキサー	動力 (kW)
ZS-1	A710	0.065
	A720	0.065

2. 取扱説明書の記載内容に反した取扱いをした場合。
3. 本製品を倒したり、落としたり、水をかけたりなどの人的な災害、さらに地震、風水害、落雷などの天災による不可抗力な事故。
4. それにともなう経済的な損失、その他の諸経費など。

1. 6本の六角穴付ボルト (M8 × 15)とスプリングワッシャーが入っています。  
それを図のように付属の六角棒スパナで締め付けるだけです。(図-1)

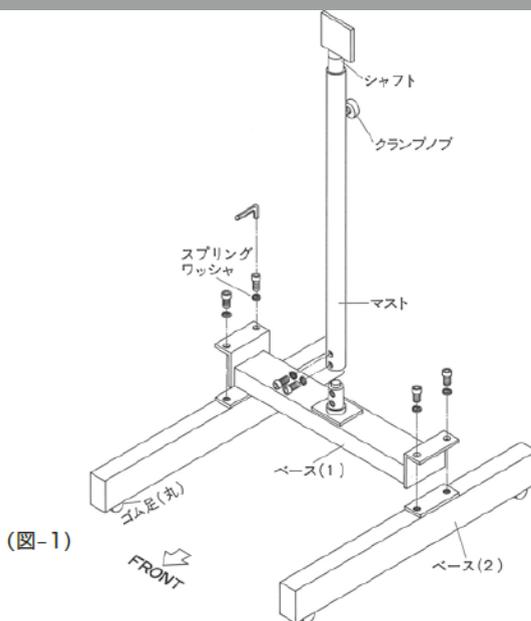


(図-1)

2. ベース（1）をベース（2）に図-1の用に渡し、付属のボルト（スプリングワッシャ）で均等に締め付けてください。
3. ベース（1）の中心部マストを置き、同じように付属のボルトで締め付けてください。

## 6. 取扱いについて


1. ミキサーを取り付ける場合、取付架台のシャフトを一番下まで下げてから取り付けてください。（取付けかたは、ミキサーの取扱説明書参照）
2. ミキサーにミキシングシャフト、インペラを取り付けてください。（詳細はミキサー本体の取扱説明書参照）
3. クランプノブを緩め、ミキサー本体を所定の高さまで移動させてください。（矢印の位置に手を掛けて持ち上げる。）（図-2）
4. クランプノブを締め付ける。クランプノブの締め付けは、十分に行ってください。（不十分な場合に振動やミキサー位置のズレなどのトラブルの原因になります。）

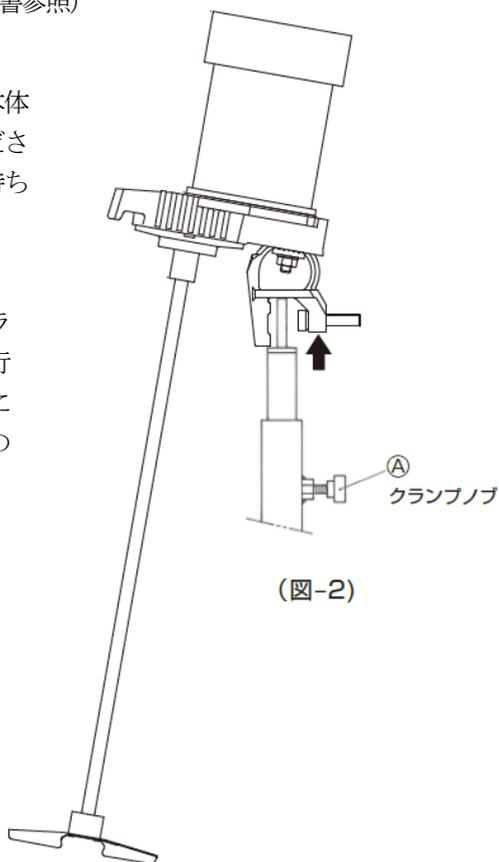


(図-2)

## ユニバーサル・ベース

1. この架台はボルトの調節だけでタンクに直接取り付けることができます。(図-3)
2. 各ボルトを緩めて、タンクの縁にのせナット①を緩め、ボルト②がタンクの内面に向うようにアングル⑤をセット (ナット①を締める) します。(図-4)
3. つづいてボルト② (2本) を締めつけてください。(図-5)
4. ボルト③がタンクの内面に当たるまで締めてからボルト④を締めつけてください。(図-6)

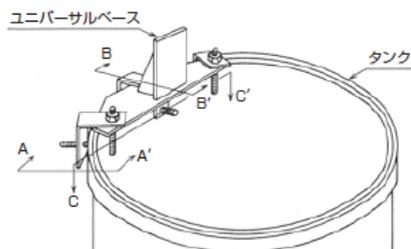


(図-3)

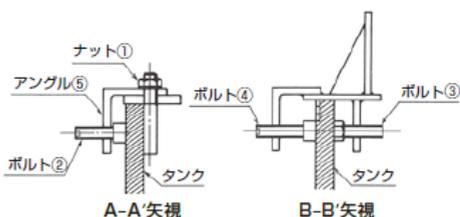


A-A' 矢視

(図-4)

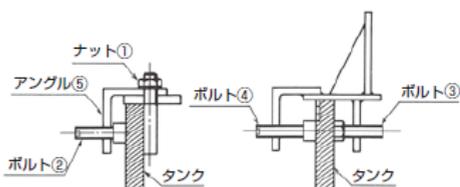

B-B' 矢視

(図-5)

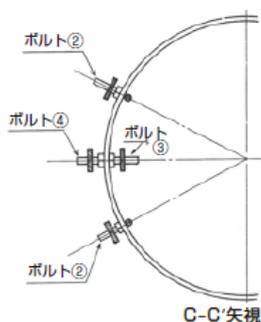

C-C' 矢視

(図-6)

- ZU-1の適用タンクは、ZT-65、80、100、150、200です。  
サタケの専用タンク以外のタンクに取り付ける場合は、内径が400~600mmまで、板厚が15mm以下のまでのタンクにご使用できます。

## 8. 連絡先

### 1. 製品の保証

製品の保証については、製品に付属の保証書に基づき行います。なお、本攪拌機で処理される処理品などの二次保証については、保証の対象外となります。

### 2. 運転不能、故障などのトラブル発生の場合は、すみやかに次の要領で詳細にご連絡ください。

- (1) トラブル該当品の銘板内容（品名、製造番号、形式、製造年月日など）
- (2) 異常状態について、その前後の模様を含めてできるだけ詳細に。  
（発生日時、状態・状況、被害度、推定原因、運転時間、運転状況、緊急度）
- (3) 連絡先、担当者、交通機関などの情報。

### 3. サービス受付

不明・不審な点、取替部品、修理などについては、当社または当社代理店まで、ご連絡ください。

☆東京事業所 販売部	〒335-0021	埼玉県戸田市新曽66 TEL 048-433-8711 FAX 048-433-8541
☆大阪事業所 販売部	〒570-0035	大阪府守口市東光町2-18-8 TEL 06-6992-0371 FAX 06-6998-4947
☆中部販売サービスセンター	〒460-0021	名古屋市中区平和1-21-9 TEL 052-331-6691 FAX 052-331-2162

また、弊社ホームページからもメンテナンス受付をおこなっております。

ホームページアドレス <https://www.satake.co.jp>

メールアドレス [info@satake.co.jp](mailto:info@satake.co.jp)



この製品は付属品を含め、改良の為予告なく製品の全部または一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- \* この取扱説明書は運転および保守点検される、直接担当の方の手近なところに、責任者を明確にして保管してください。
- \* 当社では、つねに製品の改善に努めていますので、本説明書に記載の内容と相違する場合があります。  
あらかじめご了承くださいませように…。

お客様が満足し 安心して使用できる 製品づくりに徹する

**SATAKE**  
MultiMix

**佐竹マルチミクス株式会社**  
SATAKE MultiMix Corporation

東京事業所・工場 〒335-0021 埼玉県戸田市新曽 6 6 ☎(048)433-8711

大阪事業所・工場 〒570-0035 大阪府守口市東光町 2 - 1 8 - 8 ☎(06)6992-0371

中部販売サービスセンター 〒460-0021 愛知県名古屋市中区平和 1 - 2 1 - 9 ☎(052)331-6691

攪拌技術研究所 〒335-0021 埼玉県戸田市新曽 6 0 ☎(048)441-9200

URL : <https://www.satake.co.jp> MAIL : [info@satake.co.jp](mailto:info@satake.co.jp)